



## Notice de pose

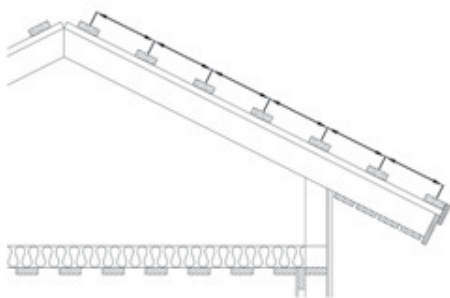

- 01** Installer les voliges (100-500mm) à une distance maximale axe de 200 à 300mm. Ne pas installer la dernière volige au faîtage. Ceci est important pour assurer la dilatation (voir fixation sous-faîtière).




- 03** La pose des panneaux se fait toujours de la droite vers la gauche. Placer le 1<sup>er</sup> panneau perpendiculairement à la gouttière. Accrocher le panneau par le pli dans la bavette d'accroche.

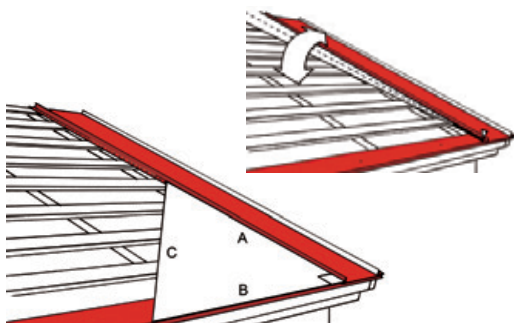

- 05** Vérifier que le panneau soit perpendiculaire à la gouttière. Système de contrôle:  
**A = 3 m / B = 4 m / C = 5 m**  
Ajuster le panneau à ce que la mesure C soit exactement 5 m. Fixer maintenant le panneau dans chaque volige à l'aide des vis Inox 4.2X25 mm.



- 07** Superposer les panneaux, et presser jusqu'à emboîtement total dans le précédent. Fixer à l'aide de vis par le milieu des boutonnières comme le premier panneau. Poursuivre de la même manière pour la totalité du toit.

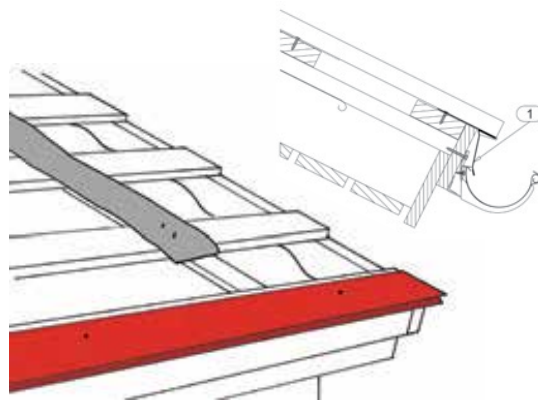

- 02** Fixer ensuite les bavettes d'accroche à l'aide de clous à tête plate au pied de versant.




- 04** Fixer le 1<sup>er</sup> panneau par une seule vis. Visser toujours au milieu de la boutonnière.



- 06** Placer les panneaux suivant. Ajuster au pied de versant à l'aide d'un marteau en bois ou plastique.



- 08** En cas de longueur supérieur à 10.00 m, placer deux panneaux par recouvrement. Le chevauchement se fait toujours en alternance. Le recouvrement est de 250 mm. Nous consulter pour le calcul des panneaux.

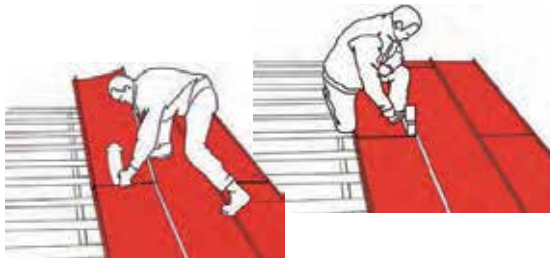


**09** Installer ensuite le panneau de chevauchement. Accrocher le panneau dans la pièce d'accroche.



**10** Clipser le panneau comme les autres dans le précédent. Visser comme auparavant.




**11** Veillez que le toit reste propre de limailles. Si nécessaires balayer de temps en temps.

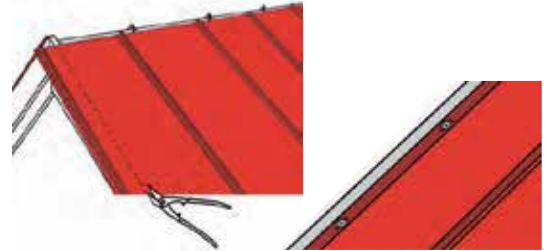

**12** Le bout du dernier panneau se coupe à l'aide d'une cisaille à tôle. Ensuite redresser le bout du panneau 35 mm vers le haut. Installer éventuellement une latte de 30 x 30 mm au bord et fixer le panneau.



**13** Installer les rives. Prévoir un chevauchement de 10 cm. Fixer à l'aide des vis laquées.

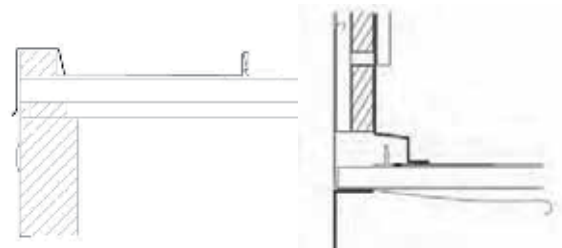


**14** Exemple de rive et de rive contre mur.




**15** Fixer les sous-faîtières à l'aide de vis laquées sur les panneaux. Cette vis ne peut être fixée dans la volige afin de garantir la dilatation. Installer ensuite les faîtières. Prévoir un chevauchement de 10 cm. Fixer à l'aide de vis laquées.

**Faîtière 2 versants**

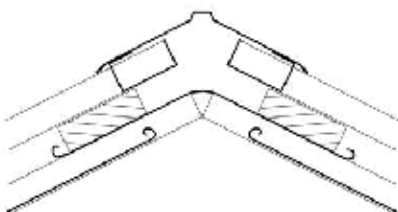

**Faîtière 1 versant**

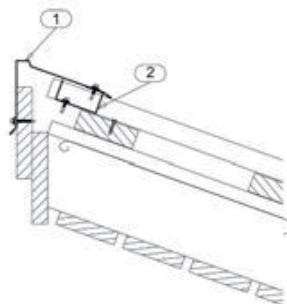

**Faîtière contre le mur**

