Montageanleitung

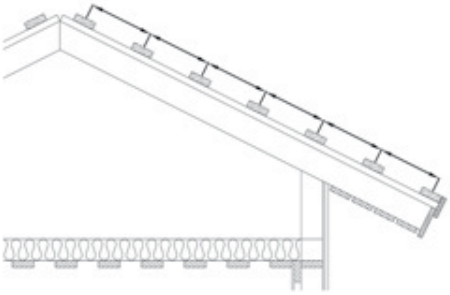

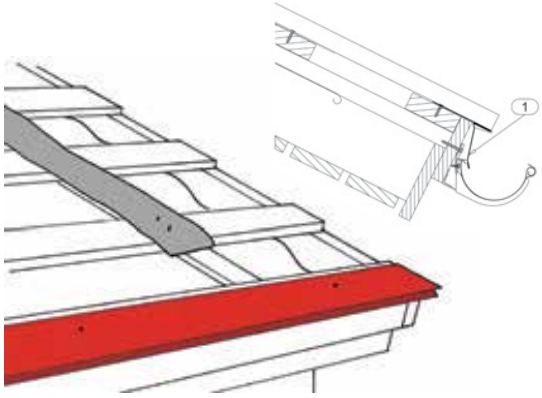

01 Befestigen Sie die Bretter (100–150 mm) mit einem max. Achsabstand von 200 bis 300 mm auf den Konterlatten. Bringen Sie das letzte Brett ca. 10cm vom First an. Dies ist wichtig für die Ausdehnung der Platten. Dies ist für die Ausdehnung wichtig (siehe Befestigung Firstentlüfter).

02 Bringen Sie anschließend das Traufblech am Fuß der Dachneigung mit Flachkopfnägeln an.

03 Die Paneele werden immer von rechts nach links verlegt. Bringen Sie das erste Paneel senkrecht zur Traufe an. Hängen Sie die Paneele mit der um gefalzten Seite an das Traufblech ein.

04 Befestigen Sie die Platten nun mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben. Bringen Sie die Schrauben immer in der Mitte des Langloches an.

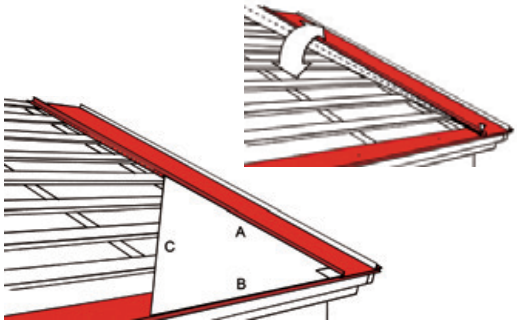

05 Kontrollieren Sie, ob das Paneel senkrecht zur Traufe angebracht ist. Kontrollsystem:
A = 3 m / B = 4 m / C = 5 m
Positionieren Sie das Paneel so, dass der Abstand C genau 5 m beträgt. Befestigen Sie nun das Paneel auf jedem Brett mit Edelstahlschrauben 4,2x25 mm.

06 Verlegen Sie die übrigen Paneele.
Richten Sie die Paneele am Fuß der Dachneigung mithilfe eines Holz- oder Kunststoffhammers aus.

07 Legen Sie die Paneele übereinander und drücken Sie auf das Paneel bis es sich vollständig in das darunterliegende Paneel einklickt. Befestigen Sie das Paneel genau wie das erste mit Schrauben in der Mitte der Langlöcher. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Paneele verlegt sind.

08 Überlappen Sie bei einer Dachlänge von mehr als 10,00 m, zwei Paneele mithilfe der Verbindungsstücke. Die Überlappung muss immer im Versatz geschehen. Die Überlappung beträgt 250 mm. Kontaktieren Sie uns für die Berechnung der Paneele. Befestigen Sie das Verbindungsstück.

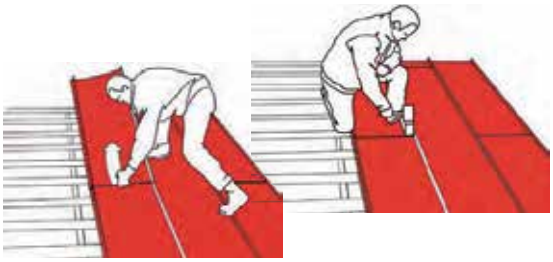

09 Verjüngen Sie die Falz fachgerecht mit einer Zange. Verlegen Sie nun die obere Paneele überlappend und hängen diese in das Verbindungsstück ein.

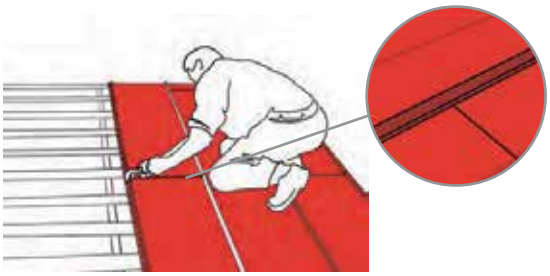

10 Klicken Sie die Paneele ein und befestigen wie beschrieben.

11 Achten Sie darauf, dass das Dach frei von Eisenspänen bleibt. Bei Bedarf abfegen.

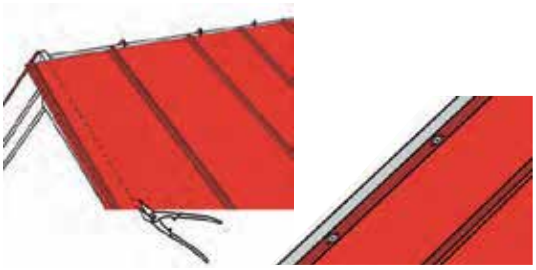

12 Die letzte Paneele wird bei Bedarf mit dem entsprechenden Werkzeug fachgerecht gekürzt. Zählen Sie 35 mm zur Schnittlinie hinzu und biegen Sie die übrigen 35 mm nach oben, sodass am Rand des Paneels ein Wasserwehr entsteht. Bringen Sie eventuell eine Dachlatte von 30 x 30 mm am Rand an und befestigen Sie das Paneel.

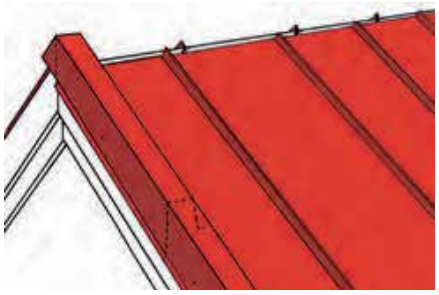

13 Bringen Sie die Ortgänge mit 10 cm Überlappung an. Befestigen Sie sie mit lackierten Schrauben.

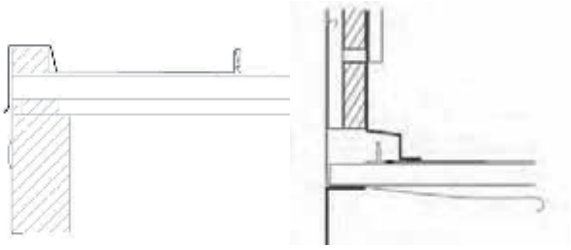

14 Beispiel eines Ortgangs und eines Maueranschlusses.

15 Befestigen Sie die Montageleisten mit lackierten Schrauben auf den Paneelen. Die Schrauben dürfen nicht in den Dachlatten befestigt werden, damit die Paneele sich ausdehnen können. Bringen Sie anschließend die Firstkappen über die Firstentlüfter an. Befestigen Sie diese mit lackierten Schrauben an den Firstentlüftern.

Satteldach-Firstkappe

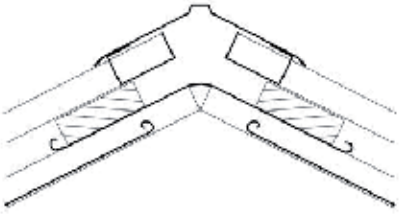

Pultdach-Firstkappe

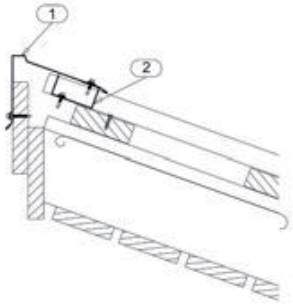
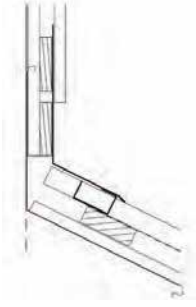
Firstkappe gegen Wand